

Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: www.grewin-tech.com WhatsApp: +86-130720888960

Руководство ТРМ100А-48АҮ





	Проект		примеча ние					
		Номинальн ый стоимость	AC240V					
		перегрузка	Измерение: 1,2 раза, мгновенно 2 раза/10s					
	вольт	Потребление і Открыть	Каждая фаза < 0,2BA					
		импеданс	> 400 кОм					
Вход		точность	среднеквадратично е измерение Точность ±0,5%					
испытание		Номинальн ый стоимость	AC 50A (CT)					
показание	ток	перегрузка	1,2 раза подряд Мгновенный 10 раз/10 с					
Показание		Потреблени е і Открыть	Каждая фаза < 0,1 BA					
		импеданс	< 20 Om					
	точность		среднеквадратично е измерение Точность ±0,5%					
	ча	стота	40 ~ 60 Гц Точность ±0.02Гц					
	Мощнос ть		Точность ±0,5%					
	ПС	казан ие	свето диод					
работа	рабочее напряжение		Коммуникация: 85B~265V или DC: 100V~360B					
Мощность			≤2 вольтампе рометра					
работа	Рабочая	гемпература	-20градус Цельсия [~] 55градус Цельсия					
окружающая среда	температу	/ра хранения	-40градус Цельсия ̂85градус Цельсия					


Веб-сайт: www.grewin-tech.com

отоларингол огия, отоларингол огия		0 [~] 95%неконденсат
безопасность	прочность изоляции	Между входом/выходом/корпусом/источником питания: 2 кВ ACRMS, 1 минута.
Копейка.	размер	96 мм х 48 мм х 74 мм
Macca	Macca	0,3 кг

2. Терминал (вид сзади)

ток	1 2	l11												
Вход	3.	l12												
		Организа ция Объедине	ſ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1
напряжени е	7	нных Наций		(A)	6	6	6	6				6		
Вход Мощность	8	U1	a											
	9	N	٦	0 0										
поставщик	10	L									_			
	4.	Α									(a)			
Коммуника	5	В												
ция	6.	SH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3. проводка

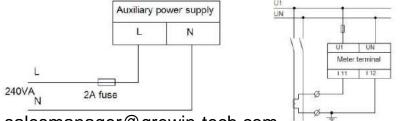

E-mail: salesmanager@grewin-tech.com



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: www.grewin-tech.com WhatsApp: +86-130720888960


Устан

4.

Сначала введите пароль. Пароль по умолчанию-0000, а затем короткое нажатие"+"Выберите проект. Нажмите F4, чтобы войти в подменю.

При вводе точного значения нажмите"→ "Выберите цифровую позицию, которая должна быть изменена при мерцании целевого номера, короткое нажатие"+"Чтобы изменить, нажмите в течение длительного времени"Вход"Подтверждение или длительное нажатие "ESC"Выйдите. Если значение Enter выходит за пределы фиксированного диапазона, отображается сообщение об ошибке « Erm » и запрашивается повторный ввод.

Пример. Установите почтовый адрес с 254 до 251.

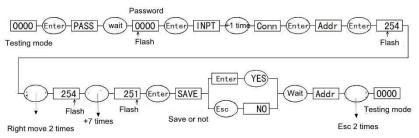

5. связь

Шина RS485, протокол Modbus-RTU, поддержка считывания функционального кода 03,04

Адрес.	Тип	Наименование	регистр	СВЯЗЬ
10.000	обратн ый			Фактическое значение = значение регистра/1000. Блок
40 200	OCMOC	ток	1	A
	обратн ый			Фактическое значение = значение регистра/100.
40201	ОСМОС	напряжение	1	Единица V
	обратн ый			Реальное значение = значение регистра/100.
40202	ОСМОС	частота	1	г еальное значение – значение регистра/ 100. единичный Гц

	Внешн яя КТ, белос соединение I11, чернос								
		обра тный		вние I12	соединение 111, чернос				
1 C	в _{Каз} . Н	осмо Нажмите С	F4 ЧТООЫ ВОЙТИ В МОЩНОСТЬ	режим наст	ройки.				
	40204	обра тный осмо с	реактивная мощность	1	Фактическое значение = значение регистра/1000 кВт, Квар, кВА				
	40205	обра тный осмо с	кажущаяся мощность	1					
	40206	обра тный осмо с	коэффициент мощности	1	Фактическое значение = значение регистра/1000				

Веб-сайт: www.grewin-tech.com

E-mail: salesmanager@grewin-tech.com